


P2

Prinzip 2 Flachstecksysteme mit 2 Verriegelungen


Werkzeugauswahl für Prinzip 2 nach Maß A und B.

A = Außenmaß


B = Innenmaß

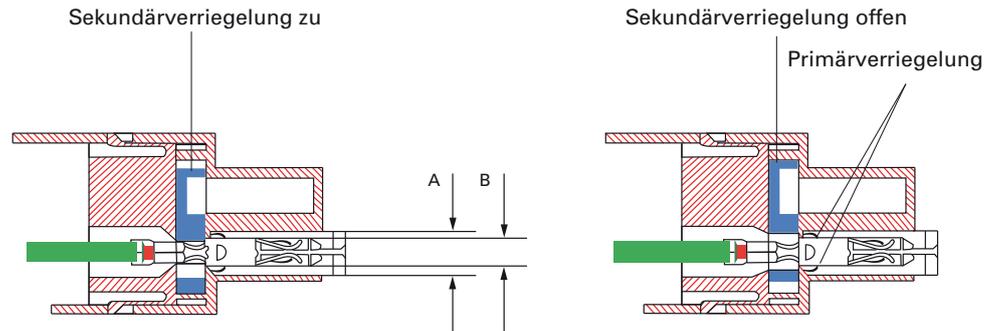

1. Werkzeug in die Kammer einführen

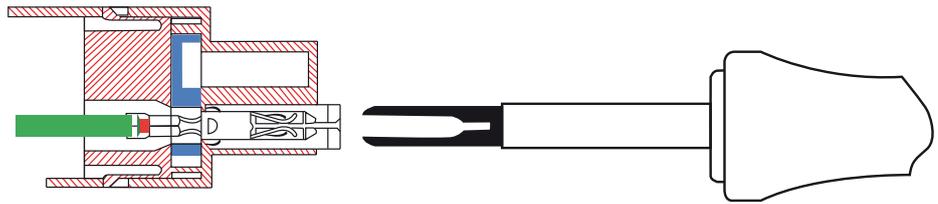

2. Gleichzeitig Kontakt in die Kammer drücken

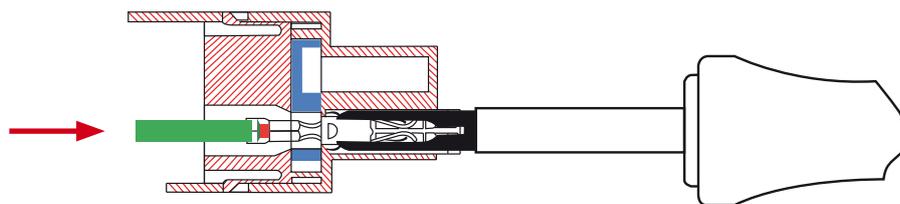

3. Kontakt am Kabel aus der Kammer ziehen

