


P4

Prinzip 4 Rundstecksysteme mit eingespritzter Rastzunge im Gehäuse


Werkzeugauswahl für Prinzip 4 nach Maß A und B

A = Außendurchmesser


B = Innendurchmesser

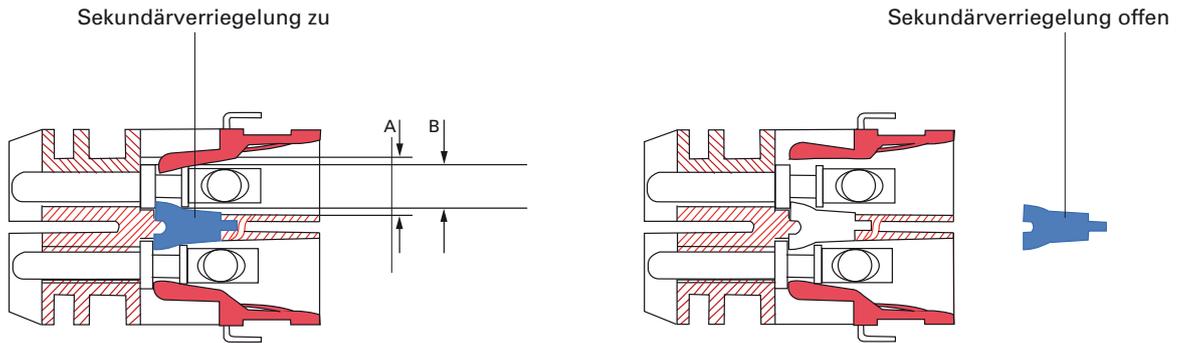

1. Werkzeug von hinten in die Kammer einführen

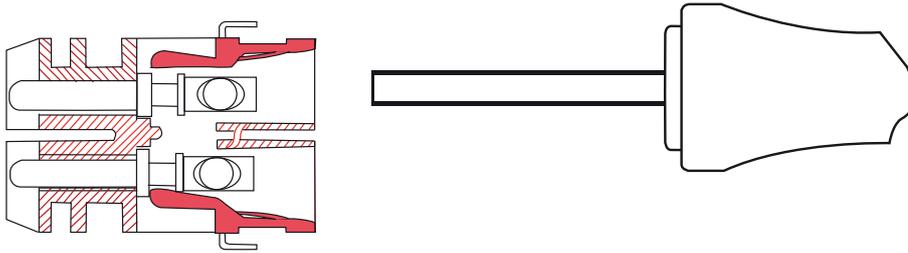

2. Kabel mit dem Finger in das Rohr drücken

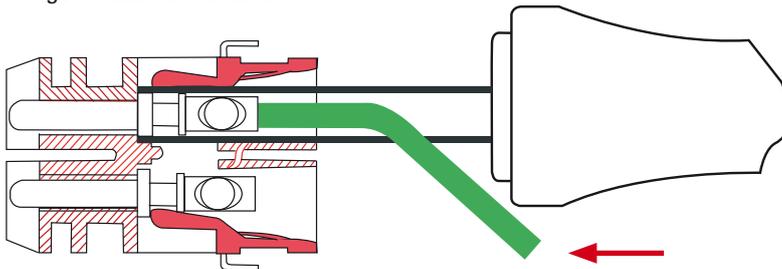

3. Werkzeug mit niedergedrücktem Kabel aus der Kammer ziehen

