


# P1

## Prinzip 1 Rundstecksysteme mit 2 Verriegelungen


Werkzeugauswahl für Prinzip 1 nach Maß A und B.

A = Außendurchmesser


B = Innendurchmesser

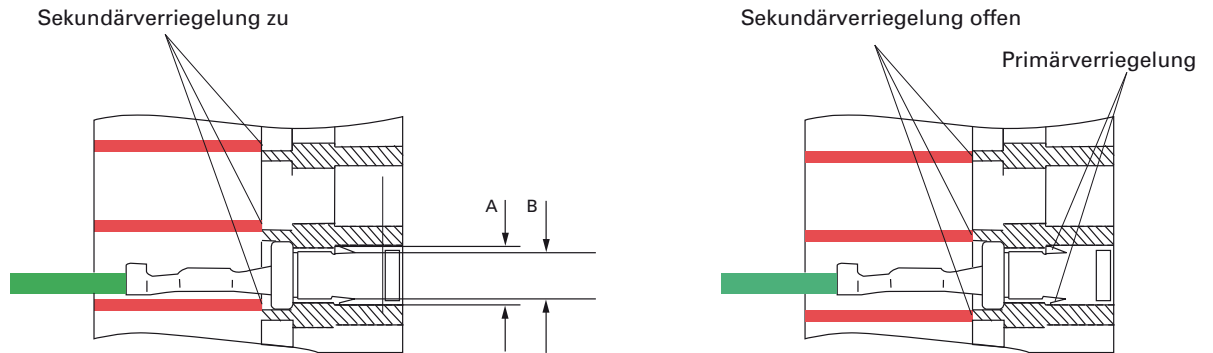

1. Werkzeug in die Kammer einführen

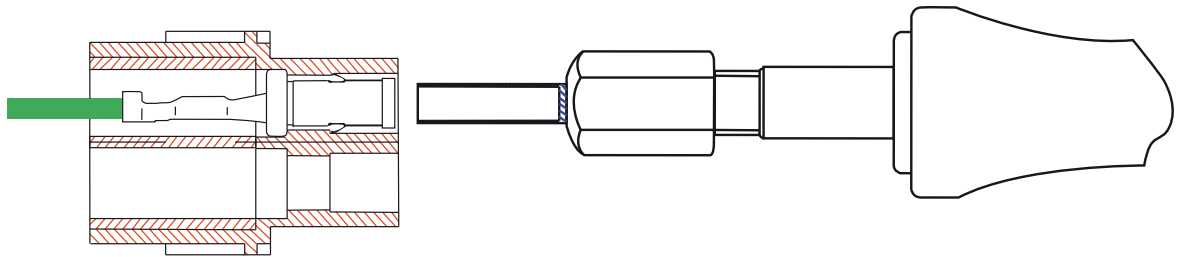

2. Griff durchdrücken

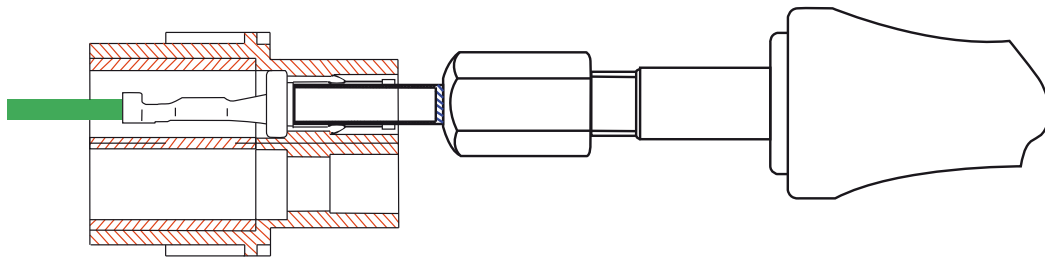

3. Kontakt wird ausgeworfen

